

Montageanleitung/Installation Instruction

Patchfeld/Patch panel

1. Kabelmantel nach 45mm einritzen. Cut the cable sheath 45mm from the end.




2. Kunststoffmantel abziehen. Pull off the front plastic sheath.



3. Schirmgeflecht nach hinten über den Kunststoffmantel ziehen und nach 15mm abschneiden. Cut the braid at 15mm. Push back the braid above the cable sheath.



4. Kabel in Kabelschelle einlegen und handfest zudrehen. Insert the cable in the cable clamp and screw the cable clamp without stressing the cable.

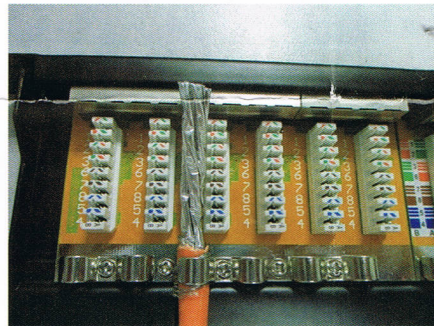

5. Schirmfolie abblenden. Crosscut the shield screen.


wichtig: Die LSA-Kontakte sind mit Farbcode 568B bedruckt.

IMPORTANT: The IDC contacts printed with colour coding 568b.

IDC (KRONE)

T568A

T568B



1	Pin 1 White/Green
2	Pin 2 Green
3	Pin 3 White/Orange
6	Pin 6 Orange
7	Pin 7 White/Brown
8	Pin 8 Brown
5	Pin 5 White/Blue
4	Pin 4 Blue

Pin 1 White/Orange
Pin 2 Orange
Pin 3 White/Green
Pin 6 Green
Pin 7 White/Brown
Pin 8 Brown
Pin 5 White/Blue
Pin 4 Blue

