
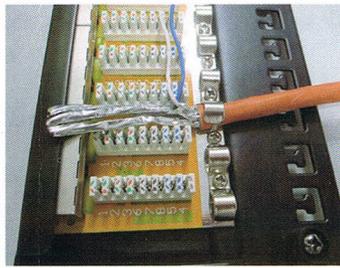


6. Paarschirmung mit Seitenschneider anritzen und entfernen.

WICHTIG: Paarschirmung bis zum Kontakt führen.



Remove the pair shielding with a wire cutter before using the insertion tool.

Important: Leave the pair shielding closest to the contact.

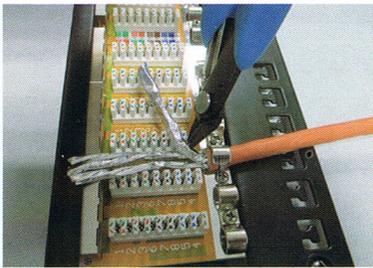



7. Adern von der Klemme 8 beginnend mit dem LSA-Anlegewerkzeug anschließen.

Connect the conductors with the LSA-insertion tool, starting with clamp 8.

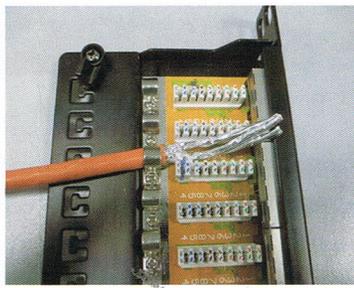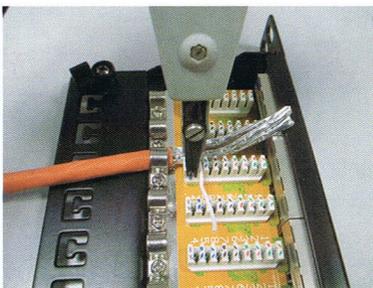

8. Kabelbinder zur Zugentlastung anbringen und die Abdeckhaube einrasten.

Fix the cable tie for strain relief and the cover.

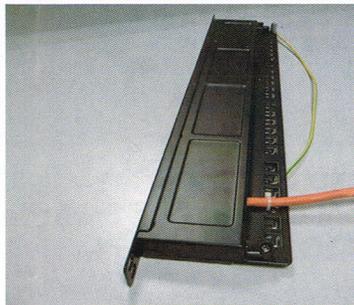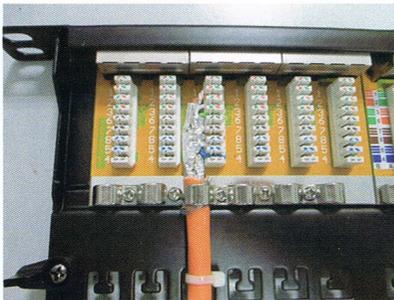

Inhalt	Content
Kabelbinder (ungeschirmt)	cable clip
Erdungskabel	grounding cable
Befestigungssatz	fastening-parts kit
Montageanleitung	installation instruction